


Batec Solvarme

BATEC Solvarme A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge Tlf. 56 27 50 50 Fax 56 27 67 87

Pool info udendørs

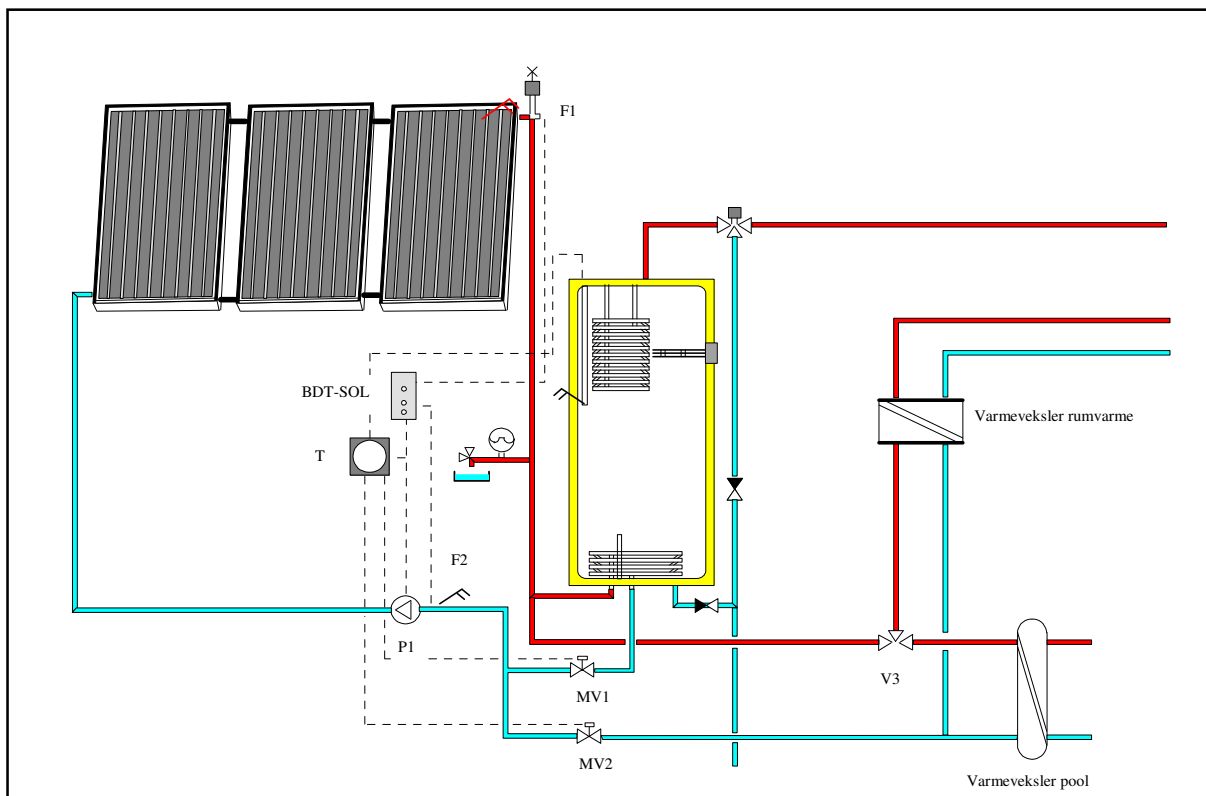

Beskrivelse

Stop og start af solkreds :

Føleren F1 er monteret i følerlommen i solfangeren ved fremløb.

Føleren F2 er monteret i følerlommen på returrøret.

F1 + F2 er forbundet til differenstermostaten BDT-SOL, som stopper og starter pumpen P1.

Termostaten T er forsynet med en føler, som sidder i bunden af det øverste følerør, under nederste kant af spiralen til suppleringsvarmen.

Når beholdertemperaturen er nået op på den valgte temperatur på T lukker motorventil MV1, og MV2 åbner. Herved ledes væsken fra solkredsen frem til en af varmevekslerne. Med 3-vejs ventil V3 bestemmes om varmen skal ledes til poolveksleren (sommer) eller til rumvarmeveksleren (vinter).